


CARUS®

КОВРОВАЯ ДОРОЖКА

УСТАНОВКА

РУКОВОДСТВО

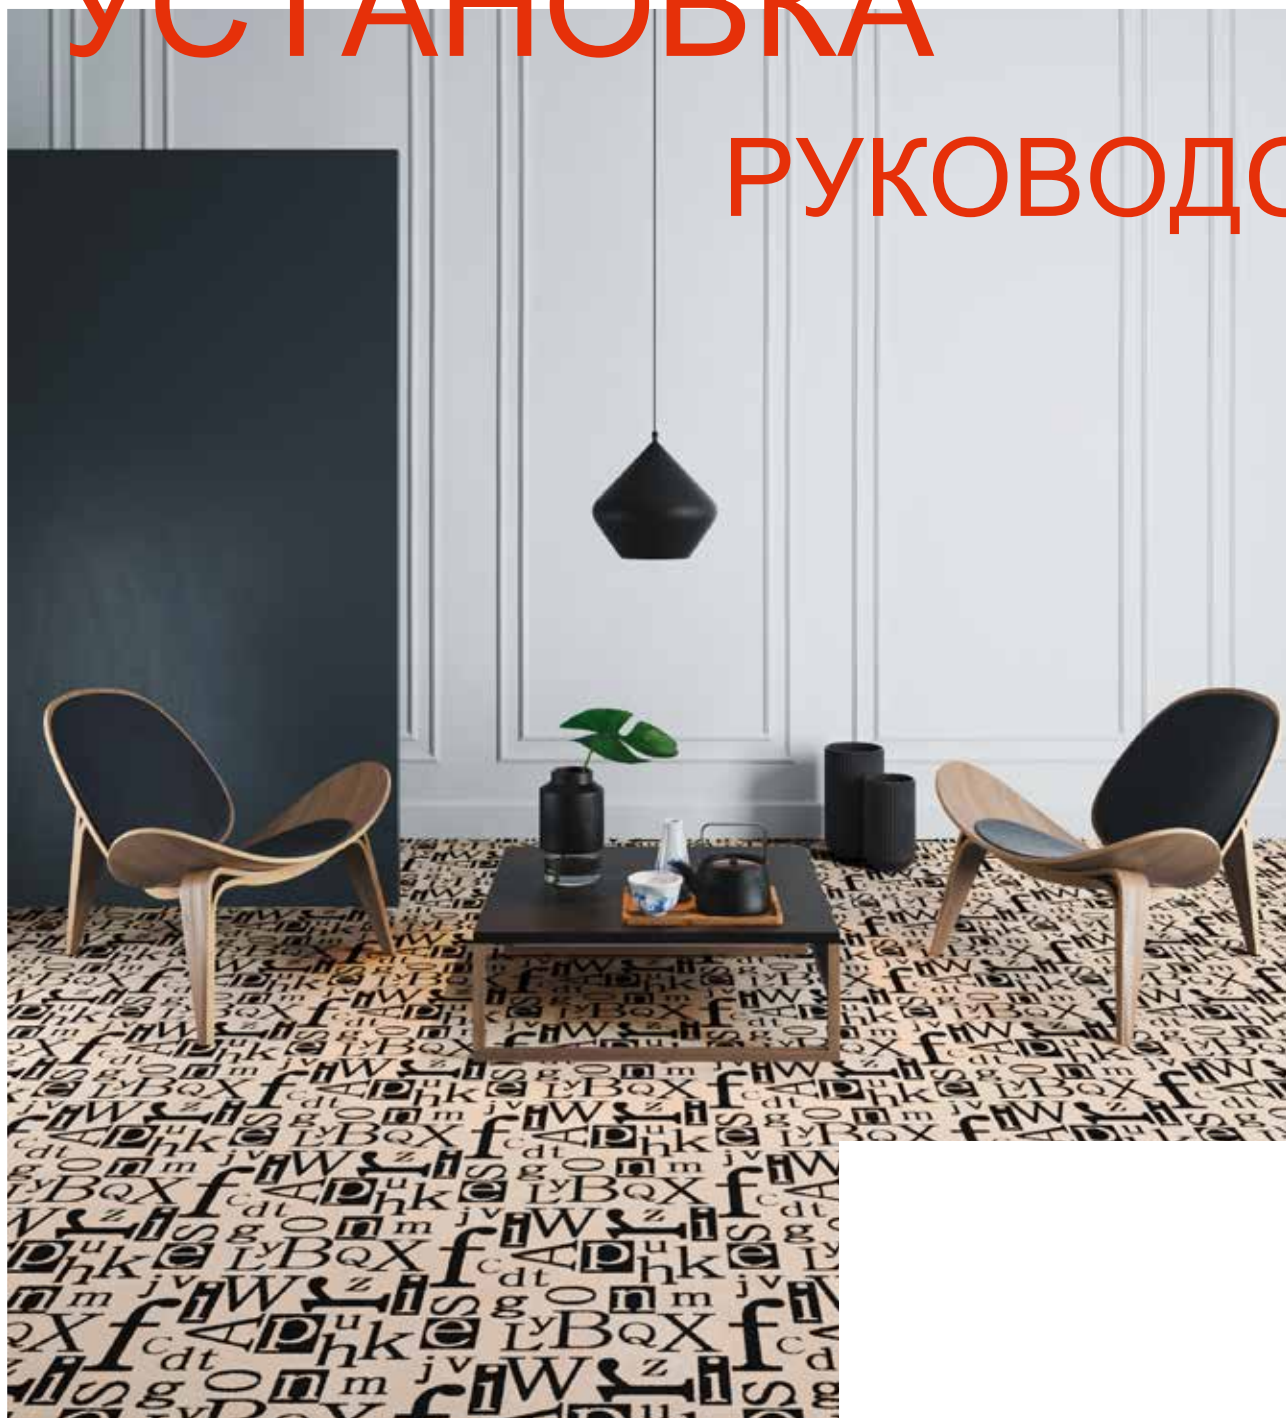


УСТАНОВКА

Прочитайте наши советы о том, как установить ковер для коммерческих помещений.


Для сгладить идеальные установки, мы всегда рекомендуем работать с профессионалом. Профессиональные ковровые монтажники выбрать правильную технику установки ковра и установить ковер в соответствии с передовой практикой в отрасли.

Для того, чтобы правильно напольного покрытия должны быть установлены в соответствующих условиях, в нужное время, и т.д., очень важно, чтобы все стороны имеют четкое понимание требований проекта, например, нового строительства или реконструкции, а также последствий для всех обеспокоен.


ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТА

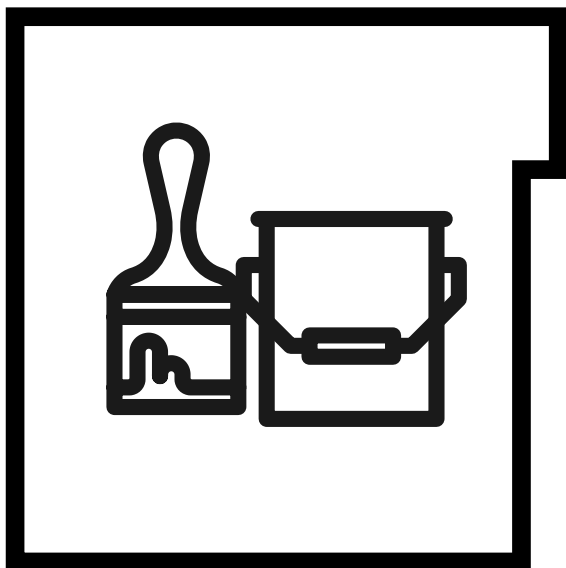


НЕ ЗАМУЖЕМ-
КОМПОНЕНТ
КЛЕЙ

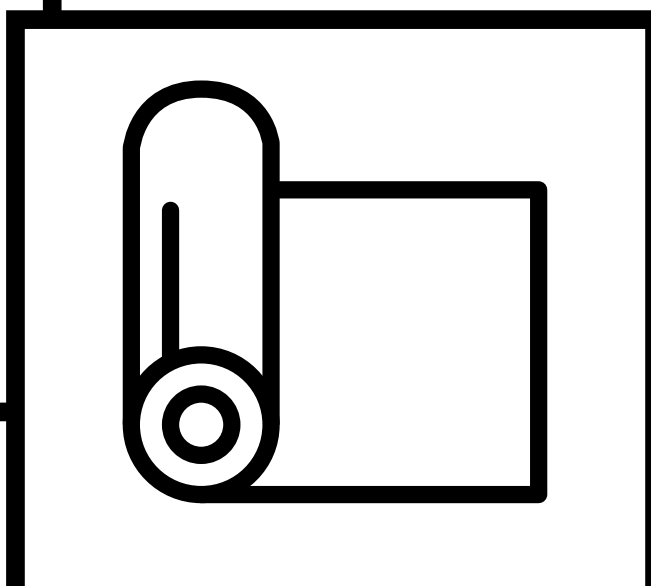

КОВРОВАЯ ДОРОЖКА

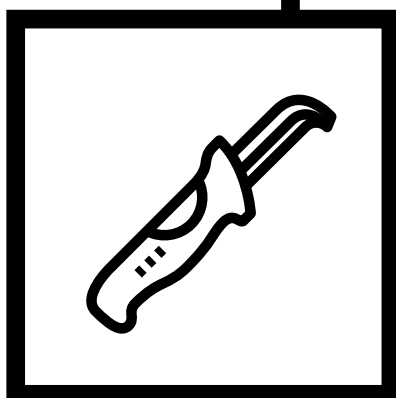


НОЖ

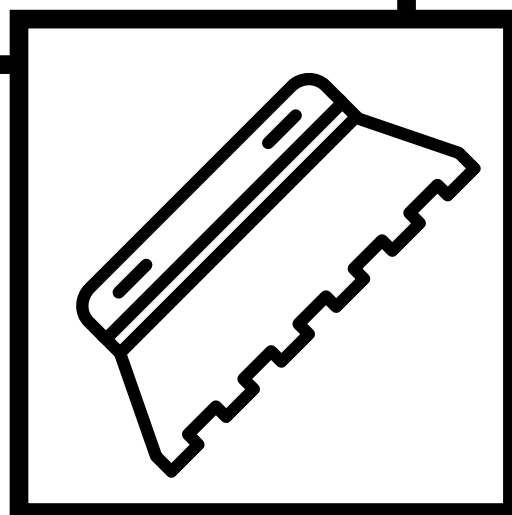


мастерок

ЧАЕВЫЕ

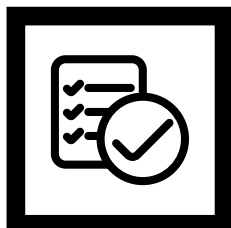


1

соответствует запрашиваемых спецификации в терминах ширины, цвета, дизайна, количество, размеры, внешний вид, видимых дефектов и возможных повреждений, убедитесь, что ковер

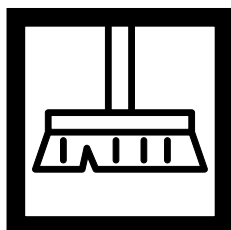


2

должным образом подготовлены. Смотрите страницу 5. Убедитесь, что основание пола

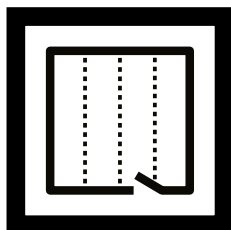


3

Создание фитинга-Детальный плана до резки ковра.

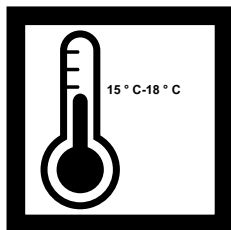


4

Пусть ковер Acclimatise перед установкой, оставив ее раскатывают в горизонтальном положении в помещении в течение 24 часов для лучшего восстановления сваи и натяжения рулона. Температура в помещении до, во время и после монтажа должна быть не менее 15 ° C. Влажный процент не должен превышать 30% -60%.

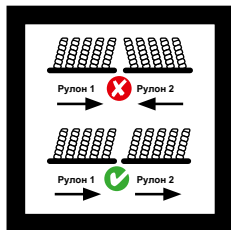

5

Крайне важно, чтобы соответствовать всем частям ковра в том же направлении ворса. Так что не забудьте проверить direction сваи первым.

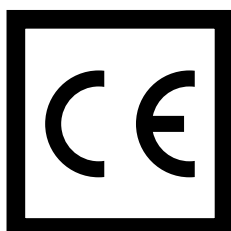

6

Ковер должен быть установлен полностью плоским и даже при растяжении, чтобы избежать постоянной вялости, gusking и легким колебания. Мы рекомендуем, чтобы полностью придерживаться ковер с наклеенными показывая этикетку EC1. Это не содержит растворителей, экологически чистые и имеют низкое количество выбросов.


ЧЕРНЫЙ ПОЛ ПОДГОТОВКА




Каждая успешная установка ковра работа начинается с правильно очищенной основанию.

Перебои в вашем основанию могут быть исправлены с помощью сглаживающего соединения. Большинство стяжку также требует грунтования.


Тип и состояние вашего основания пола повлияет на установку и долговечность вашего ковра. Таким образом, принимая во внимание надлежащая подготовка очень важна.

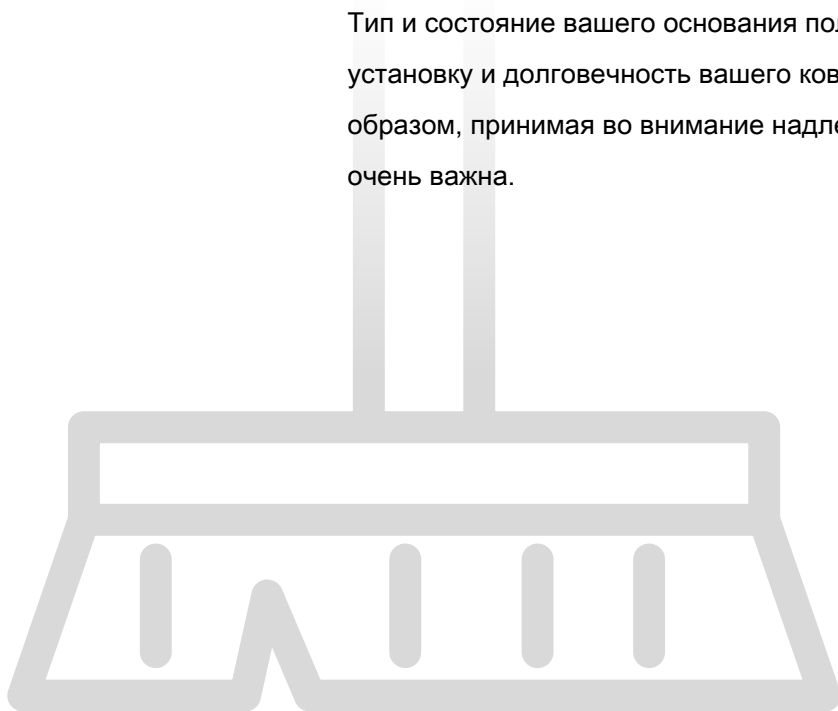

Способы установки

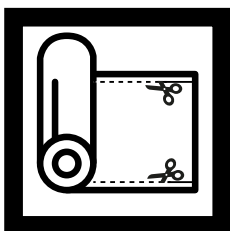

Если ковер имеет само-ребра и / или границы Uni цвета, вырезать задние края на обоих ковровых ширины, чтобы достичь края до края сопоставление с образцом.

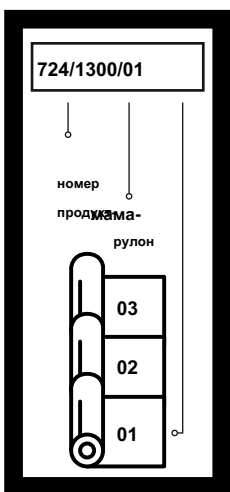


Проверьте этикетки на ковер рулонах.

Поместите ковровые рулоны с увеличением числа рядом друг с другом 01 // 02 // 03 // 04 из того же motherroll.

Всегда начинайте сопоставление с образцом в центре области, которая будет установлена.

Швы и Перекрестные соединения должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Швы должны быть вдоль, а не поперек потока трафика и в длине области.

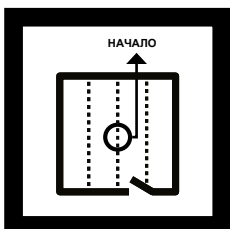

Никогда не склеить ковер, прежде чем вы уверены, что соответствие является правильным. Если есть сомнения по поводу правильного подбора, проконсультируйтесь с ответственным представителем или изготовителей.

ШВЫ



В соответствии с четким пониманием всех сторон о последствиях увеличения количества используемых материалов, количество швов должно быть сведено к минимуму. Они должны быть ненавязчивыми и расположено таким образом, что там, где это возможно, и в порядке важности:

- а. швы и поперечные швы расположены вдали от предметных областей тяжелого и крутящего износ, дверных проемы, лифты, подъезды лестничных носов и областей узкого доступа;
- б. часть окрашены качества: никогда не делают соединение между средними и боковыми частями;
- с. транспортный поток вдоль, а не поперек шва;
- д. швы управляют длиной области;
- е. падающий свет не ударяет по шву;
- е. избежать швов или швов непосредственно над суставами субстратов.

PILE НАПРАВЛЕНИЕ


—

Если две или более частей одного и того же текстильного напольного покрытия являются смежными в той же области, направление ворса укладки должна быть такой же.

Там, где текстильное напольное покрытие устанавливается в более чем одной области и / или уровень, направление ворса может изменяться и полное обсуждение со всеми сторонами должно решить, направление ворса имеет важное значение во все времена.

Рулон 1

Рулон 2

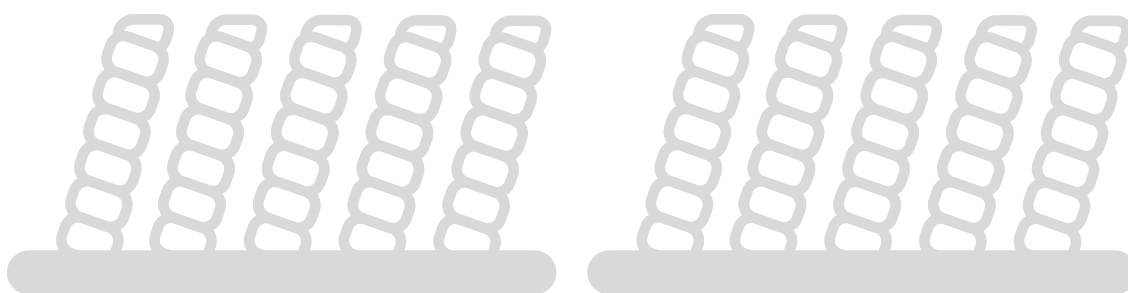

Рулон 1

Рулон 2

MATCHING



На ранней стадии четкое понимание должно быть достигнуто с клиентом относительно количества дополнительного материала, который необходим для сопоставления с образцом, центрирование основных мотивов и целей, установленных и размерных вариаций, которые существуют или могут возникнуть в текстильных тканях.

Следует иметь в виду, что наши приведенные размеры являются номинальными и могут быть как толерантность и окружающей среды вариации условий. Размеры могут быть точными, когда материалы оставить производитель, но могут зависеть от изменений в атмосферных условиях, в транспорте или во время хранения до установки.

Рекомендуется установить ковер с последовательными частями из тех же красильного. Использование обрезков для установки некоторых небольших участков не рекомендуется.


MATCHING

—


Текстильные изделия, поставляемые из стороны в сторону, трудно регулировать в связи с характером продукта. Все валки находятся в пределах допуска по размеру, отклонению в шаблоне повторении, кланяясь или наклон ограничены (стандарт CEN / TS 14159).

Затенение является общим описанием, приведенным к ряду оптических эффектов в появлении текстильных напольных покрытий из-за локализованные изменения в ориентации пучков или петель. Это не реальное изменение оттенка, но разница в отражении света. Это не может быть отнесено к недостатку производства или установок, но архитекторы и спецификаторы должны знать об этом явлении в некоторых стилях ковров.


В частности предложено длины, могут быть разными, в результате промышленного производственного процесса.

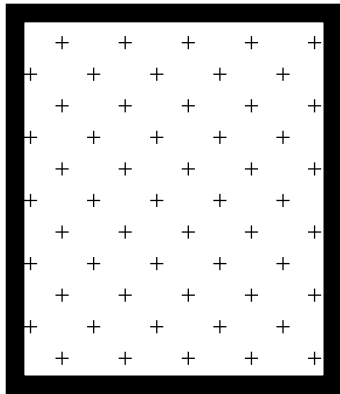


Оригинальный рисунок

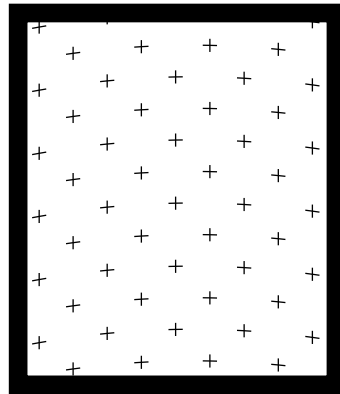

Поклонившись

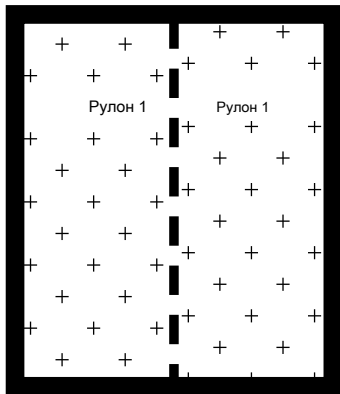

Удлинение

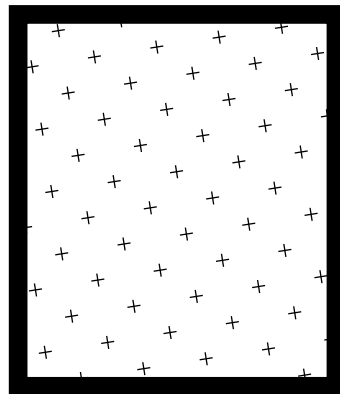

угловое смещение

CARUS®

BIG Напольные покрытия пу
Rijksweg 442 B-8710 Wielsbeke -
Бельгия

Шоу рум
Boffonstraat 3 B-8710 Wielsbeke -
Бельгия carus@bintg.com

www.carusflooring.com

T: +32 (0) 56 67 42 11 - F: +32 (0) 56 67 48 30

Beaulieu
International
Group 